



Conseil pour l'installation des clôtures

- *en panneaux et poteaux*
- *avec piquets et grillages*



Achetez









"Made in France"







Conseil pour la pose

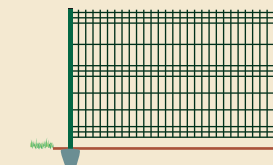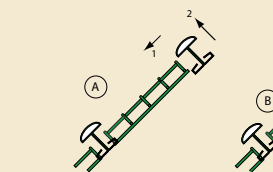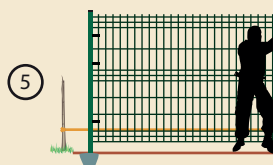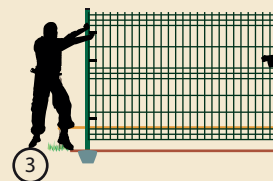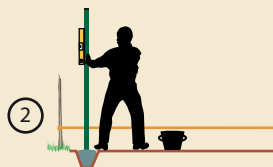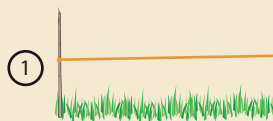


de clôture en panneaux electrosoudés




1) Mesurer et préparer le terrain pour la pose de la clôture. Sceller un poteau et tendre un cordeau afin d'aligner parfaitement les poteaux.



2) Réaliser le trou pour la pose du 1er poteau, vérifier le niveau afin de poser parfaitement perpendiculaire le panneau au terrain, puis le sceller.

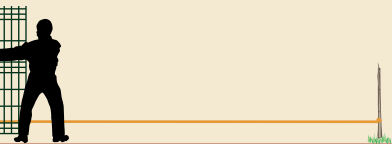

3) Fixer le panneau au poteau et tenir le panneau en tension avec les cales de tension.


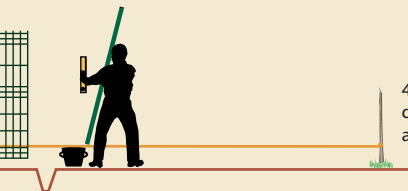


4) Réaliser le trou pour la pose du deuxième poteau et le sceller avec du béton.



5) Fixer le panneau sur le deuxième poteau en utilisant les cales de tension. Reproduire les étapes 3 et 4 au fur et à mesure.

La pose dans les angles:

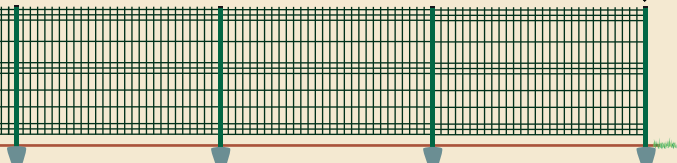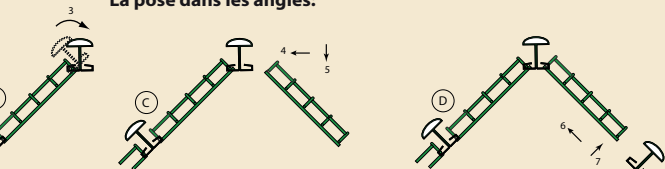


Nécessite la présence de deux personnes au minimum afin de poser correctement la clôture.


Installation du grillage avec des poteaux "T" ou "Ø"



Telinea






Tubolinea

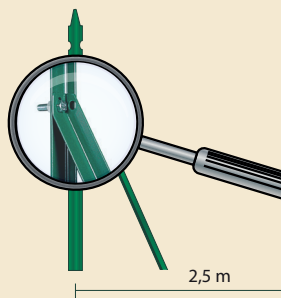


Piquet de départ

Piquet intermédiaire

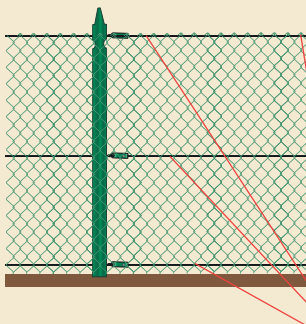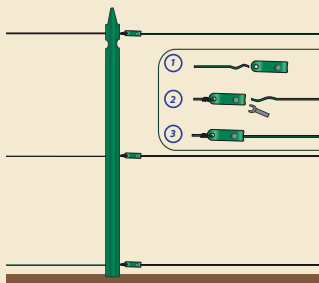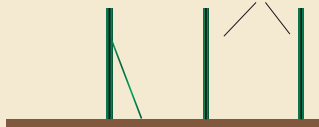

Fixation du grillage aux fils de tension


① Pose des piquets

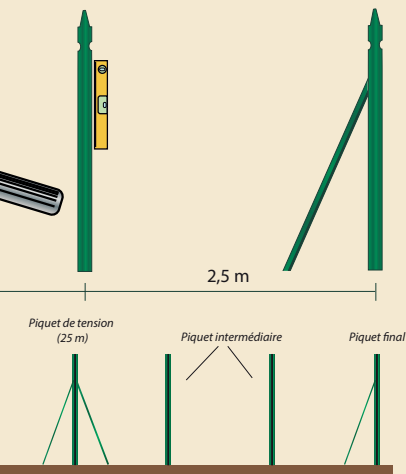


Préparer le trou dans le terrain à intervalles réguliers (tous les 2,50 mtr environ) en utilisant un fil guide et un niveau pour poser les piquets.

Le piquet de départ et le piquet final devront être dotés de jambes de force. En présence de dénivelés et de courbes ou angles, il est conseillé de rajouter des jambes de force ou cela est nécessaire.

② Pose des fils de tension et des tendeurs

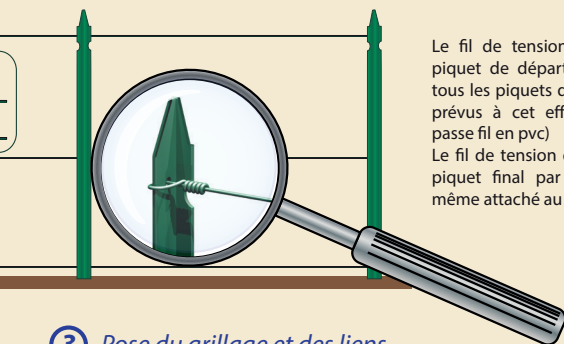

③ Pose du grillage et des liens

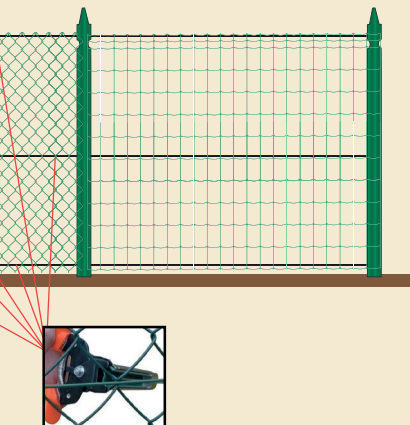



5 Grillage posé avec agrafes Inox



Poteaux TUBOGRAF 48 mm

Plusieurs systèmes de pose des panneaux et grillages



1 Panneaux posés à l'extérieur (avec collier acier ou collier polypro)




Boulon galva ou Inox




Boulon Inox avec écrou autocassant

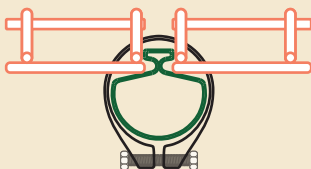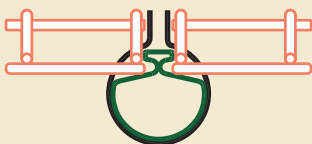


2 Panneaux posés à l'extérieur

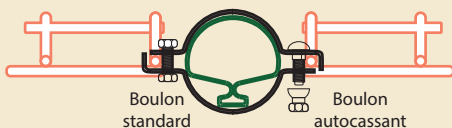


3 Panneaux posés avec pattes de fixation

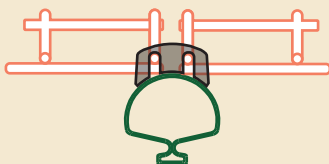

Piquets en Poteaux

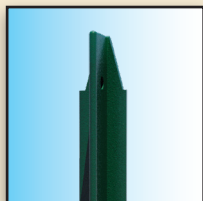

Piquet T Plastifié

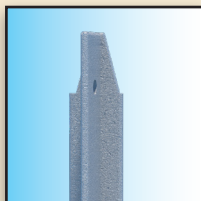

Piquet T Galvanisé

Telinea:

T 30 mm

T 35 mm

T 40 mm


H 1000÷3000 mm



Piquet Tubolinea Plastifié

Ø 38 - 48 mm

H 1200÷3000 mm

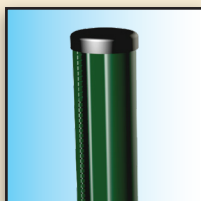

Piquet Tubograf Plastifié

Ø 48 mm


H 1500÷2000 mm



Piquet Titan Plastifié


H 1100÷2500 mm

Grillages

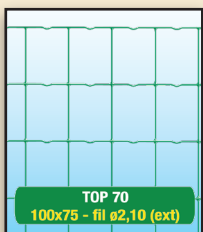

TOP 70

100x75 - fil ø2,10 (ext)

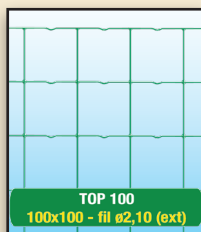


TOP 100

100x100 - fil ø2,10 (ext)




IDEAL

50x50 - fil ø2,40 (ext)

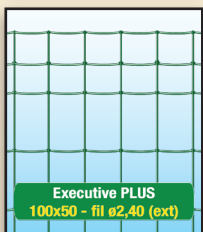


Executive PLUS

100x50 - fil ø2,40 (ext)

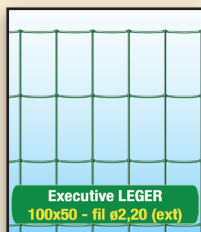


Executive LEGER

100x50 - fil ø2,20 (ext)

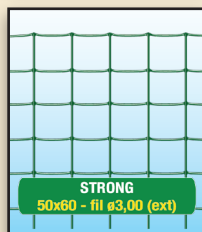

STRONG

50x60 - fil ø3,00 (ext)

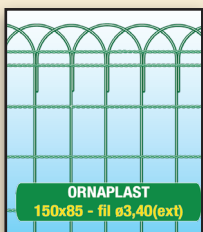


ORNAPLAST

150x85 - fil ø3,40(ext)



Executive ZINC

75x50 - fil ø1,90 (ext)

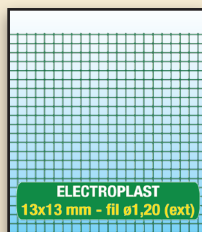

ELECTROPLAST

13x13 mm - fil ø1,20 (ext)

Clôtures en panneaux...



- Maille: 50x200 H mm (int.)
- Fil (ext): $\varnothing$ 5,0 mm
- Couleur: vert RAL 6005 et gris 7016
- Finition: PFZ



- Maille: 50x200 H mm (int.)
- Fil horizontal (ext): $\varnothing$ 5,0 mm
- Fil vertical (ext): $\varnothing$ 4,0 mm
- Couleur: vert RAL 6005 et Gris 7016
- Finition: PFZ



- Maille: 55x200 H mm (int.)
- Fil (ext): $\varnothing$ 4,0 mm
- Finition: PFZ
- Couleur: vert RAL 6005



- Maille: 55x200 H mm (int.)
- Fil (ext): $\varnothing$ 4,0 mm
- Finition: PFZ
- Couleur: vert RAL 6005

... avec poteaux "TUBOLARIO", "TITAN" ET "TUBOGRAF"



PATTE DE FIXATION
EN POLYPROPYLENE



COLLIER EN ACIER




TITAN 1.0 VERT



TITAN 1.0 RAL 7016

PLATINES pour poteaux TUBOLARAIO et TITAN

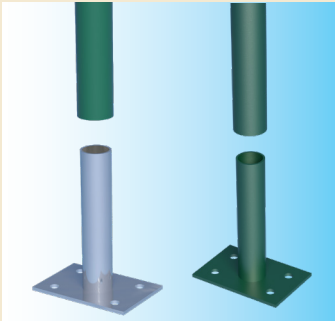

GALVA

VERT




VERT

GRIS RAL 7016

Portillons




Sport

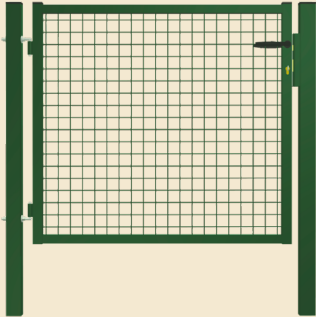

Standard



Lario

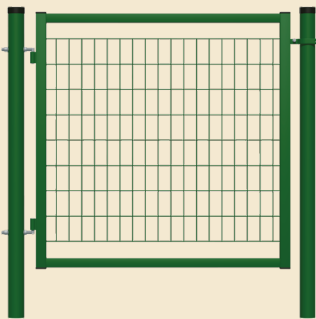


Economy

Montage d'OCCULTANT horizontal



Systèmes d'accrochage de l'occultant sur les plis du panneaux avec colliers de serrage fourni dans la boîte de carton.

IL FAUT IMPÉRATIVEMENT METTRE LES LISSES FINES (1) AVANT LES LARGES (2).

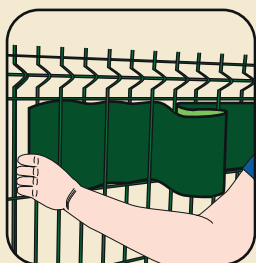


Les lames horizontales glissent facilement dans les mailles du panneaux pour une occultation totale. On peut les fixer aux extrémités avec les colliers de serrage.


Montage d'OCCULTANT vertical




LISSES
de finition
(haute et basse)

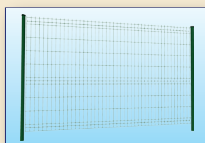

1. Positionnez le panneau

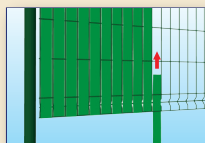


2. Tressez vos LATTES
dans le panneau

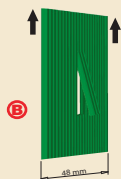

LATTES
d'occultations



3. Positionnez la LISSE
sur le haut du panneau

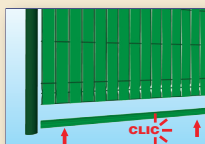

4. Positionnez la LISSE
sur le bas du panneau

L'adjonction d'occultants ajoute des contraintes structurales pour lesquels ces équipements n'ont pas été conçus. **Il s'agit d'une modification notable de la destination de ces biens qui de fait en annule la garantie et pour lesquels nous ne pourrions être tenu responsables.**



www.ferrobulloni.fr



Achetez



"Made in France"