
INSTRUCTIONS DE POSE ET MONTAGE

CLÔTURES EN ROULEAUX

GRILLAGES ÉLECTROSOUDÉS & GRILLAGES À SIMPLE TORSION

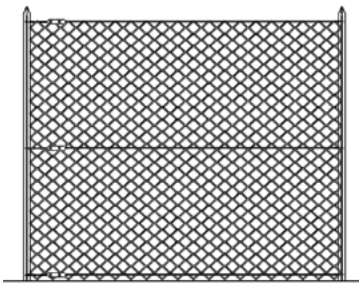

Rev. 1 - 8/2026

Instructions de pose et de montage

CLÔTURES EN ROULEAUX
GRILLAGE ÉLECTROSOUDÉ ET GRILLAGE À SIMPLE TORSION

ATTENTION

LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER ET D'INSTALLER LE PRODUIT.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS,
En cas de doute sur la bonne exécution et la sécurité de votre pose, faites appel à un professionnel.

- La clôture doit être posée selon les règles de l'art.
  Deux personnes munies d'équipements de protection individuelle (EPI) et d'outils adaptés sont nécessaires.
  En cas de problème, consulter une personne qualifiée pour ce produit afin d'obtenir de l'assistance.
- Respecter les consignes de sécurité pour éviter les dommages liés à une mauvaise utilisation ! Observer toutes les mises en garde mentionnées dans le manuel.
- Ce produit présente un risque de chute et de blessure grave. Toutes les étapes de montage doivent être rigoureusement respectées.
- Un désalignement ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la rupture de la clôture. Il est essentiel pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Une clôture est naturellement soumise à de fortes contraintes météorologiques ; il est donc important d'évaluer le type de produit et ses performances avant l'achat et l'installation.
  Se reporter à l'annexe « Déclaration de Performance » pour évaluer le modèle et la taille adaptés au contexte où la clôture sera installée.



OUTILS NÉCESSAIRES



FERRO BULLONI FRANCE S.A. - Z.I. 364 Chemin de Grand Fontaine 38490 Chimilin - France

AVANT DE COMMENCER LA POSE,

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est endommagé ou manquant lors de cette vérification, contacter notre service client.
(Ne pas monter la structure si les éléments sont défectueux ou manquants.)

Vérifier la planéité du sol.
En cas de terrain creux ou bombé, effectuer un blocage solide des plaques pour obtenir un niveau correct.

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Valables pour tous les grillages



Piquet "T"



Jambe de force en "L"



Jambe de force en "T"




Boulon à expansion



"Vit post"



Platine pour j.d.f. "L"

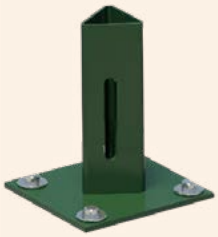

Platine pour piquet



Tendeur



Botte de fil




Barres de tension


Conseils de pose pour piquets et grillages


Les étapes suivantes sont valables pour tous les types de poteaux et constituent des préparatifs standard pour la pose de tous les grillages Ferro Bulloni.

1 Préparation

Creuser des trous dans le sol à intervalles réguliers d'environ 2 à 2,5 m, en utilisant un cordeau et un niveau pour la mise en place des poteaux.
Le poteau de départ et le poteau d'extrémité doivent être équipés de jambes de force.
En présence de sections en porte-à-faux ou non rectilignes, il est conseillé d'ajouter des jambes de force supplémentaires, si nécessaire.

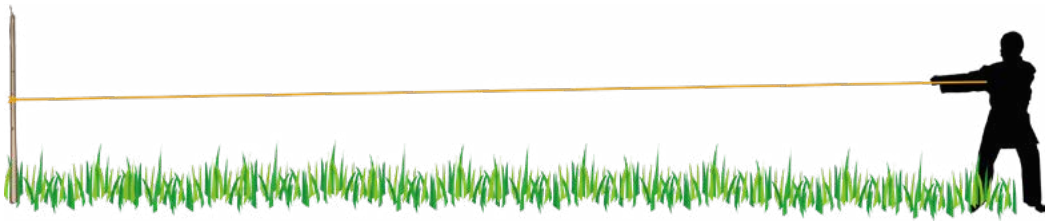

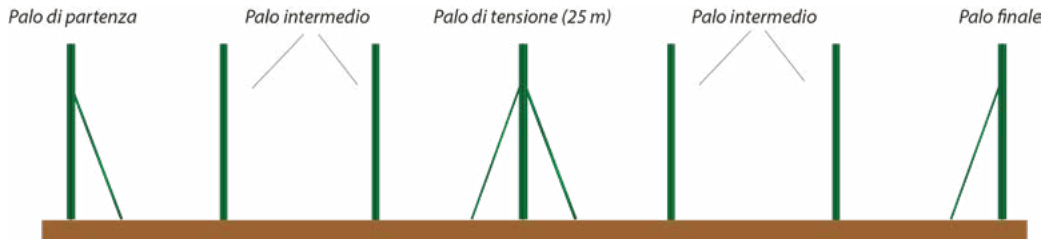

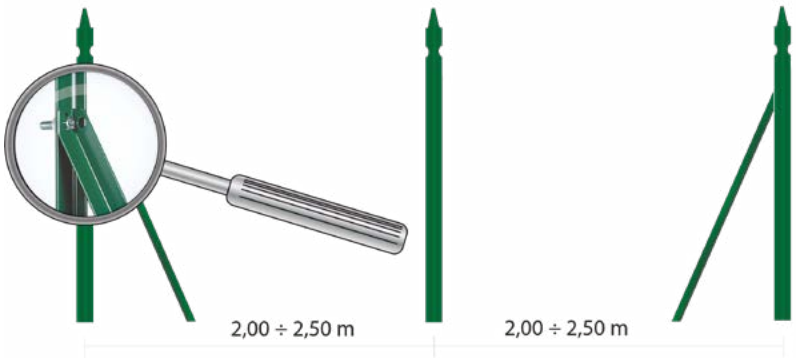


FERRO BULLONI FRANCE S.A. - Z.I. 364 Chemin de Grand Fontaine 38490 Chimilin - France

2 Préparation du tendeur de fil

Coupez un morceau de fil d'environ 30 cm de long.
Insérez une extrémité dans l'orifice du tendeur et enroulez-la fermement autour de celui-ci, au moins 3 à 4 fois. La partie restante du fil servira à la fixation sur le piquet de départ, en utilisant la même technique.


N.B. Coupez l'excédent de fil et dissimulez autant que possible les extrémités pour éviter toute égratignure accidentelle.

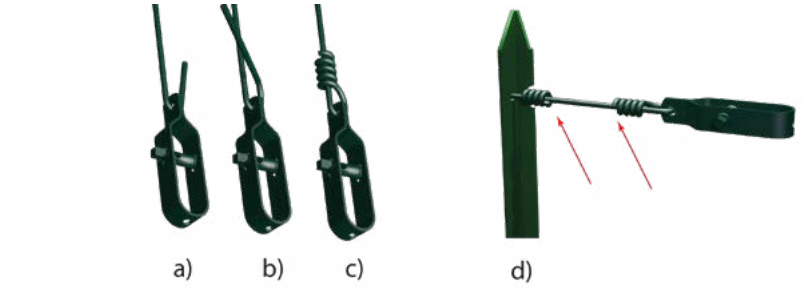

3


Le fil de tension est fixé au piquet d'extrémité au moyen d'une ligature très solide. Il passe ensuite à travers les orifices prévus sur tous les piquets intermédiaires, pour venir s'ancrer au dispositif de tension préalablement mis en place (comme illustré sur la figure), lequel assurera la mise en tension de l'ensemble.

N.B. Les tendeurs ne doivent être serrés que progressivement, une fois la structure entièrement montée.

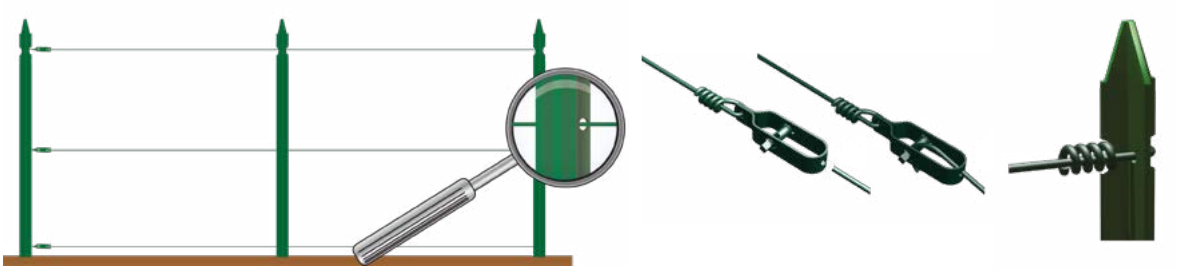

4 Étapes finales

Le grillage sera disposé verticalement contre le piquet de départ et fixé en plusieurs points à l'aide de fils fins ; il sera ensuite déroulé progressivement et attaché, à intervalles réguliers, aux fils de tension.

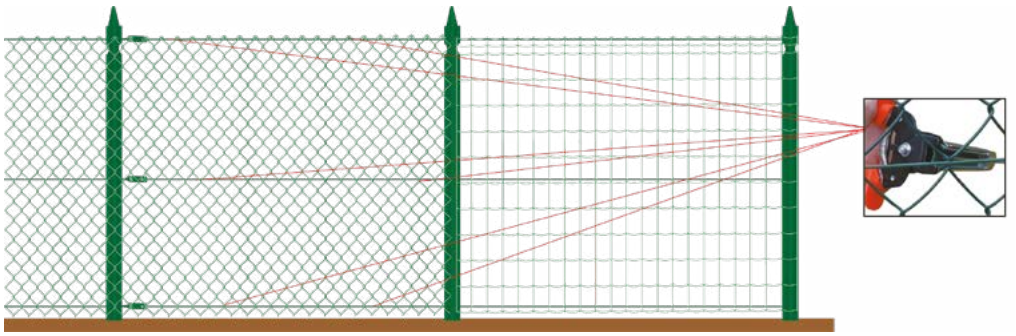


AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION


Préparation du terrain où sera posée la clôture en panneaux.
Mise en place des piquets et pose du fil de guidage, afin d'installer les poteaux parfaitement alignés.

Piquet "Telinea"


A

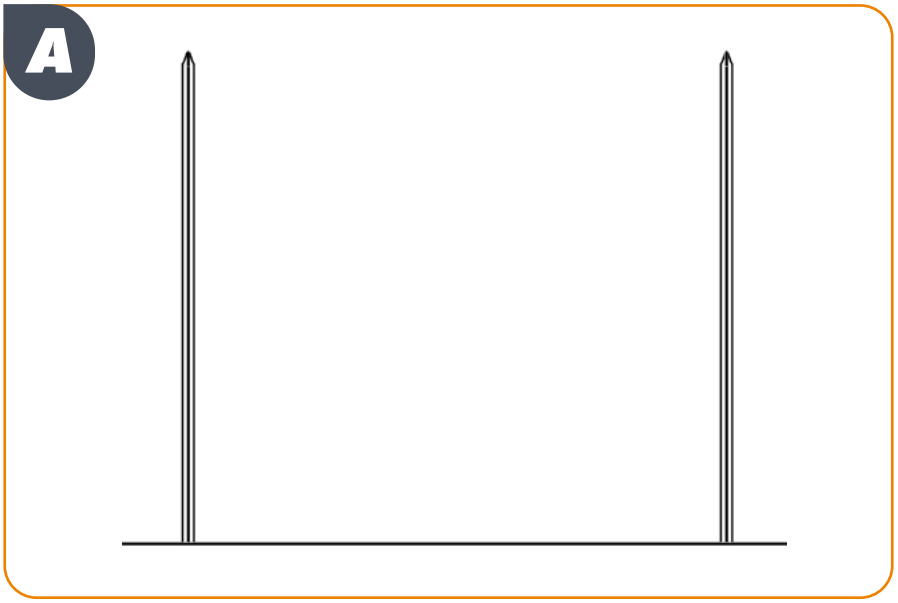

B

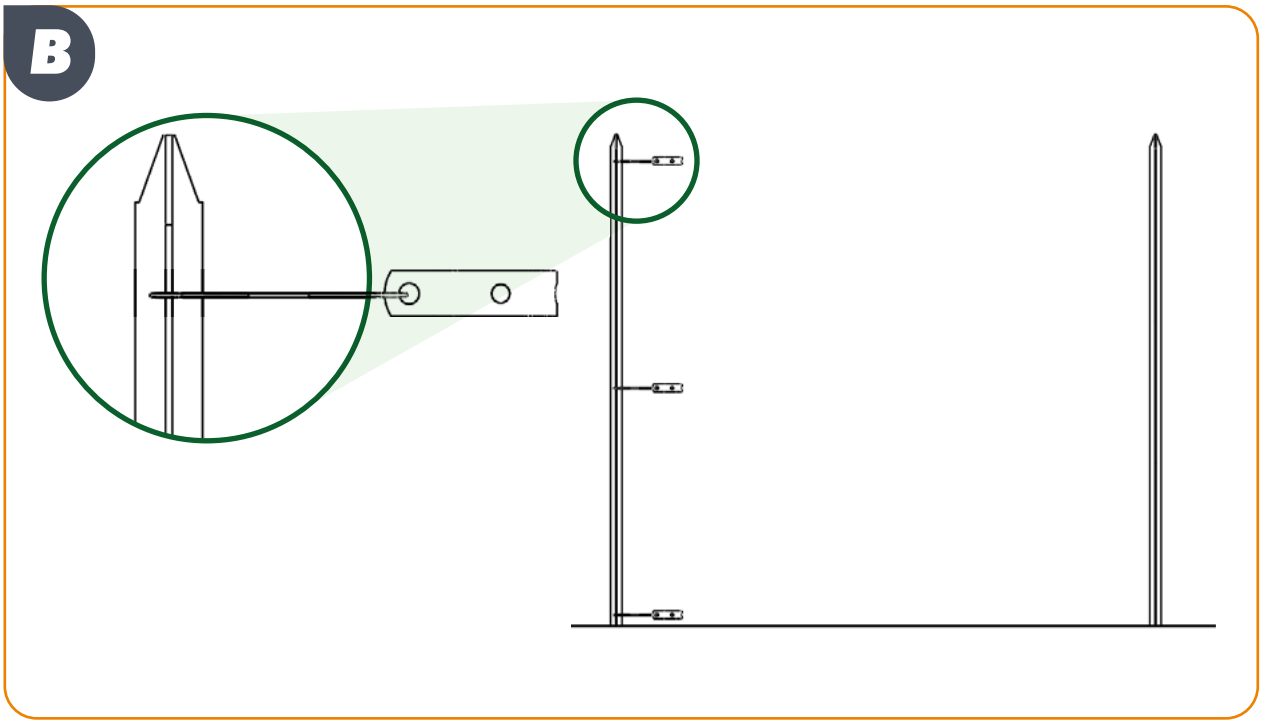

C

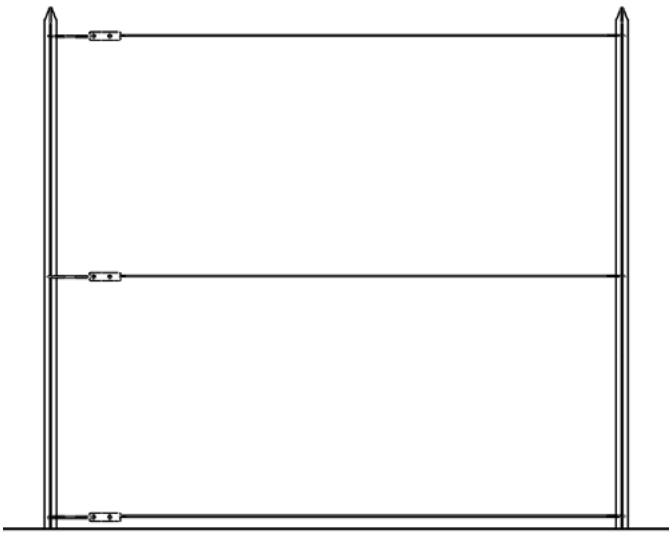

D

